Sadie - Juego de muebles de estar para el patio, de 4 piezas
Mesa de centro
Manual del usuario

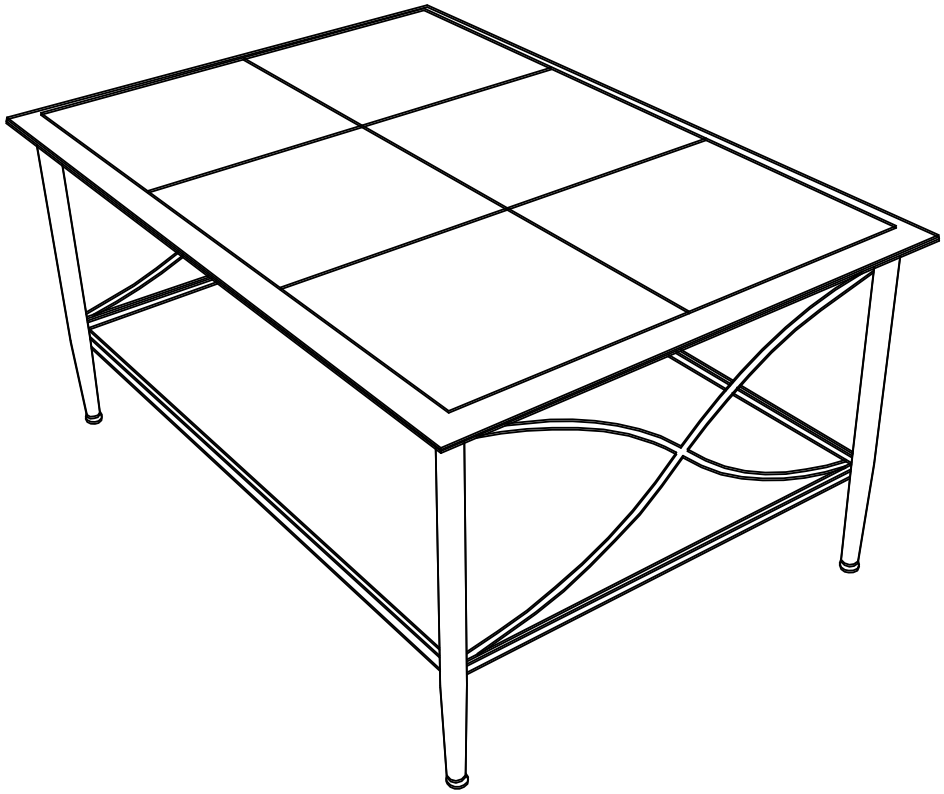

Si tienes algún inconveniente con este producto,

NO LO DEVUELVAS A LA TIENDA.

LLAMA A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE SERVICIO AL CLIENTE al

(866) 391-4865

de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del Este), viernes de 8 a.m. a 4 p.m. (hora estándar del Este).

Garantía

Para activar tu garantía, por favor regístrate en www.bjifurniture.com. Allí puedes revisar todos los detalles de nuestra garantía y consultar más información útil. O puedes llamarnos al (866) 391-4865, de lunes a jueves de 8 a.m. a 5 p.m. (hora estándar del Este),, y viernes de 8 a.m. a 4 p.m. (hora estándar del Este)

ESTA GARANTÍA ES RESIDENCIAL Y NO CUBRE EL USO COMERCIAL.

PRECAUCIÓN: Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. ¡No leerlas puede resultar en un ensamblaje inadecuado y hasta causar lesiones!

Ensambla el producto sobre una superficie suave, no abrasiva, por ejemplo una alfombra o cartón, para evitar dañar el artículo. Busca ayuda para ensamblar artículos grandes o pesados. Luego de alinearlo todo, asegúrate de que todos los pernos estén bien ajustados, con las tapas plásticas puestas a presión en su lugar.

Lista de Piezas

Artículo	Nombre de la pieza	Imagen de la pieza	Cant.		Artículo	Nombre de la pieza	Imagen de la pieza	Cant.
A	Armazón de la superficie de la mesa		**1**		**E**	Perno de cabeza Allen M6*15 mm		**8**
B	Pata de la mesa		**2**		**F**	Arandela M6		**8**
C	Tubo de conexión de patas		**2**		**G**	Cubierta de perno M6		**8**
D	Losa		**6**		**H**	Llave Allen		**1**

Paso 1： Coloca de cabeza el armazón de la superficie de la mesa (A) sobre una superficie plana. Une la pata de la mesa (B) al armazón de la superficie de la mesa (A) con el perno de cabeza allen M6 x 15 mm (E) y la arandela (F), usando la llave allen (H).

Nota: No aprietes completamente los pernos antes de que el paso 3 sea ensamblado.

Ver la Figura 1

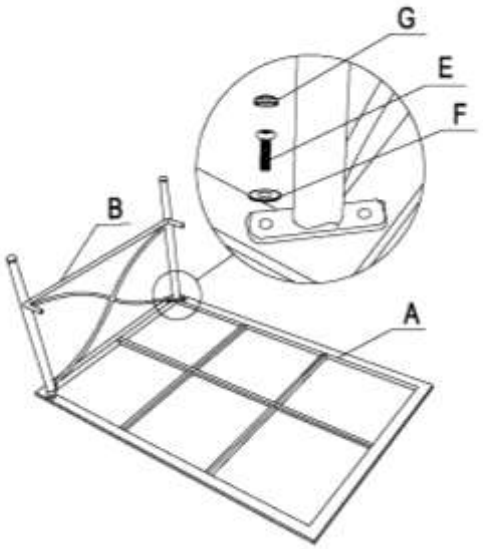

Figura 1

Figure 2

Paso 2: Coloca el tubo de conexión de patas (C) en la pata de la mesa (B).

Ver la Figura 2

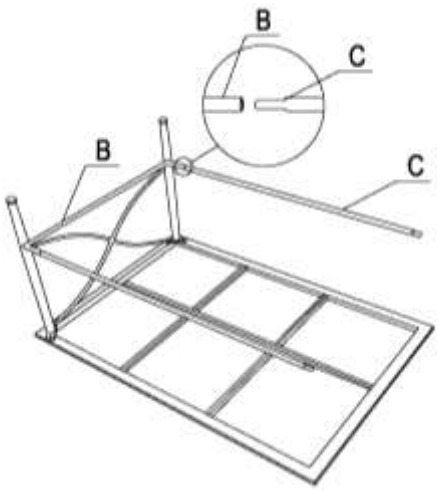

Figura 2

Figure 2

Paso 3： Pon el tubo de conexión de las patas (C) en la pata de la mesa (B), une la pata de la mesa (B) al armazón de la superficie de la mesa (A) con el perno de cabeza allen M6 x 15 mm (E) y la arandela (F), usando la llave allen (H); y aprieta completamente los pernos, luego cubre el perno con las tapas plásticas correspondientes (G).

Ver la Figura 3

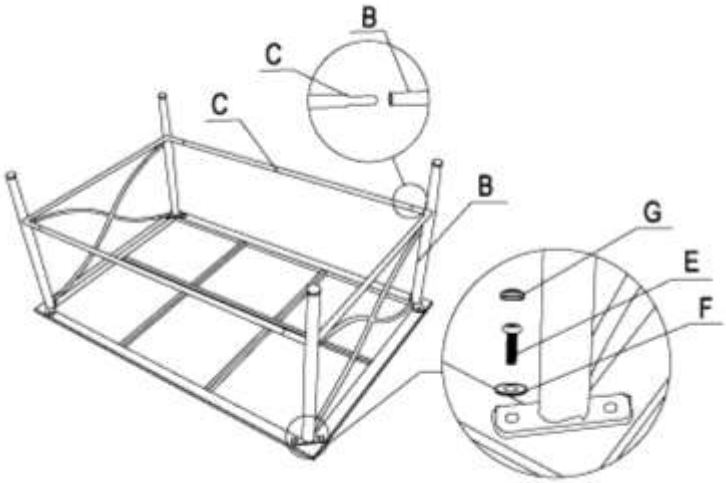

Figura 3

Figure 2

Paso 4： Voltea cuidadosamente la mesa a su posición normal. Coloca la losa (D) sobre el armazón de la superficie de la mesa (A).

Ver la Figura 4

¡Ahora tu mesa está lista para usar!

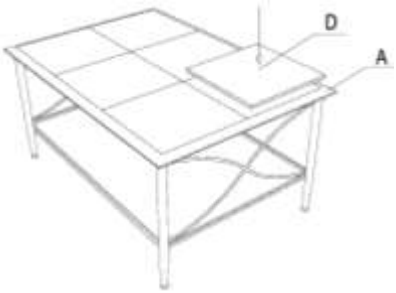

Figura 4

Figure 2